

17. Ziehe anschließend eine Ecke des *Innenteils* nach oben rum, lege sie bündig mit der Ecke des *Bodens* und pinne sie zusammen. Anschließend die andere Ecke genauso festpinnen.

So ist es vorläufig fixiert und wir können die Strecken mit Nadeln stecken. Das ist in diesem Fall besser geeignet, weil der Stoff dann nicht so einfach verrutschen kann beim Nähen, denn das Annähen des *Bodens* ist ein wenig „rutschig“.

TIPP:
Über die Nadeln kannst du einfach (vorsichtig) darüber nähen und der Stoff bleibt, wo er ist.



Ecken zusammenpinnen

17



mit Nadeln fixieren

18. Stecke die ganze Strecke nun mit Nadeln am Innenteil fest. Verwende an den Rundungen ruhig ein paar mehr Nadeln, da es hier sonst besonders gerne verrutscht. Wenn es sich an den Rundungen nicht ganz so einfach bündig legen lässt, dann schneide den *Innenteil* (Teil 1) dort mehrmals für max. 0,7cm tief ein. So weitet sich unten das *Innenteil* ein wenig und lässt sich einfach anlegen.

TIPP:
Stecke die Nadeln am besten von außen nach innen, lass sie nur ganz kurz wieder „auftauchen“ und stecke sie direkt dahinter wieder in den Stoff und Schaumstoff (dann besteht keine Verletzungsgefahr).

18

Nadel-Enden in den Schaumstoff stecken

Innenteil unten ggf. einschneiden





14. Zieh die Ecken des Außenteils herum und lege sie oben bündig mit den Ecken des *Bodens*. Pinne sie fest. Dann auch die restliche Strecke mit Clips fixieren. Pinne die Clips am besten so herum, dass die Unterseite der Clips in Richtung Boden zeigt.
Nähe den Boden mit 1cm NZ an. **ACHTUNG! Lass dabei am Anfang und Ende wieder so ziemlich genau 1cm frei. Zeichne dir diesen 1cm ggf. ein!**

15. Zum Nähen kannst du hier am besten einen RV-Fuß oder Kantennähfuß nutzen, dann kommst du besser um die Ecken herum. Wenn du an den Ecken ankommst, halte den Stoff am besten ein wenig nach oben, dann kommst du leichter um die Ecken und nähst dir keine Falten hinein.

HINWEIS: Schneide die NZ des *Bodenstreifens* (Teil 15) dort, wo er an der Rundung angelegt werden soll mehrmals ein (etwa im 0,5cm Abstand), dann legt sich der Stoff schön flach und du nähst dir keine Falten hinein. Achte darauf, dass die Einschnitte max. 0,7cm tief sind, sonst sind sie später von außen sichtbar.



16. Kürze anschließend die NZ auf etwa 0,5cm und schneide die gerundeten Ecken V-förmig ein (alternativ kannst du auch die Zackschere nutzen und somit gleichzeitig kürzen und versäubern).

ACHTUNG! Den freigelassenen 1cm am Anfang und am Ende NICHT kürzen!

17. Dann kannst du das Teil schon einmal wenden und bekommst einen Vorge-schmack, wie dein Rucksack mal aussehen wird. Wenn unten an den Ecken kleine Fältchen entstanden sind, dann ist das nicht so schlimm, denn das fällt später nicht so sehr auf.



Teil 8

Boden

(B 20,5cm x H 12cm)

1x aus Innenstoff

+ 1x aus Vlieseline H630

(oder Vliesofix (Teil 8V) + kasch. Schaumstoff 3mm (vollflächig))

1x aus Außenstoff 1 (Kunstleder o.Ä.)

+ 1x Teil 8V aus Decovil I



EBOOK ROANI

©2019 Alle Rechte dieser Anleitung
liegen bei Lisa Kienzle – Hansedelli

1cm NZ inkl.

Teil 8V

Vlies für Teil 8
(B 17,75cm x H 9cm)

1x aus Decovil I

ggf. 1x aus Vliesofix

EBOOK ROANI

©2019 Alle Rechte dieser Anleitung
liegen bei Lisa Kienzle – Hansedelli



Teil 8

Boden
(B 27cm x H 15cm)

1x aus Innenstoff
+ 1x aus Vlieseline H630

1x aus Außenstoff 1 (Kunstleder o.Ä.)
+ 1x Teil 8V aus Decovil I

EBOOK ROANA

©2018 Alle Rechte dieser Anleitung
liegen bei Lisa Kienzle – Hansedelli

1cm NZ inkl.

Teil 8V

Vlies für Teil 8
(B 24,5cm x H 12cm)

1x aus Decovil I

ggf. 1x aus Vliesofix

EBOOK ROANA

©2018 Alle Rechte dieser Anleitung
liegen bei Lisa Kienzle – Hansedelli

1cm NZ inkl.


Fadenlauf
↑

Teil 8

Boden
(B 32cm x H 18cm)

1x aus Innenstoff
+ 1x aus Vlieseline H630
(oder Vliesofix (Teil 8V) + kasch. Schaumstoff 3mm (vollflächig))

1x aus Außenstoff 1 (Kunstleder o.Ä.)
+ 1x Teil 8V aus Decovil I

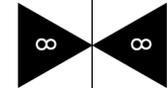



Teil 8V

Vlies für Teil 8
(B 29cm x H 15cm)

1x aus Decovil I

ggf. 1x aus Vliesofix



EBOOK ROANO

©2019 Alle Rechte dieser Anleitung
liegen bei Lisa Kienzle – Hansedelli

